




空氣清淨機

PA600F使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。

產品簡介

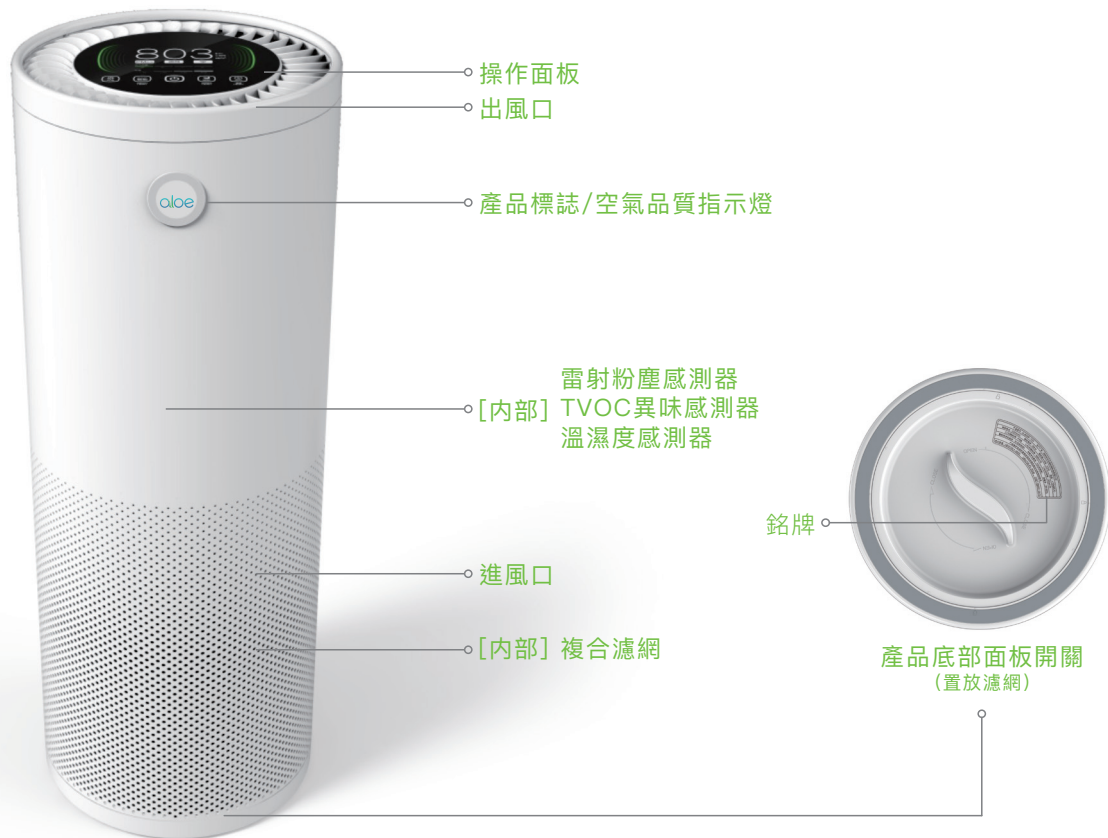


安裝




1 取出電源線


打開產品的包裝後，取出電源線。

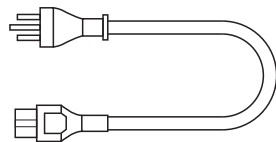


2 安裝濾網

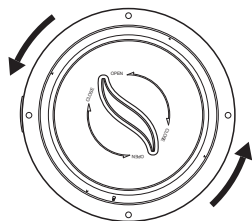

將產品倒置放於地面，逆時針旋轉底蓋，取出濾網。

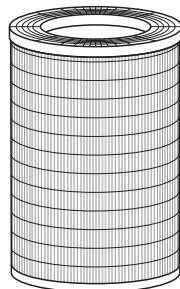


打開濾網包裝袋，換入新濾網。

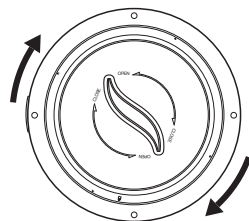


放好底蓋後順時針旋轉，並鎖定到對位點。長按睡眠鍵3秒將濾網復位。

3 接通電源

將電源線連接主機底部的電源接口，再接入電源。

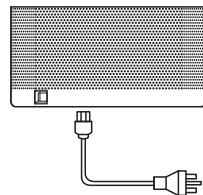

屏幕顯示說明

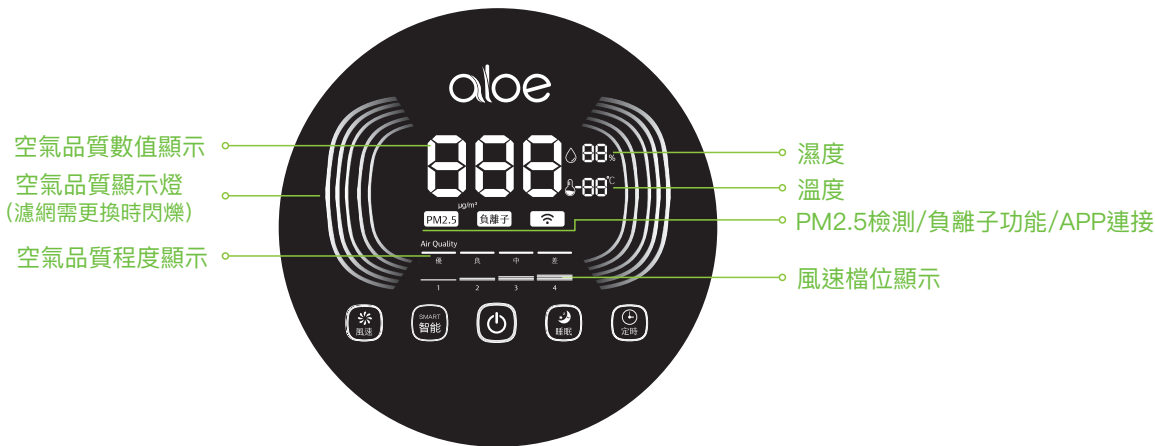

開關

電源接通狀態下，開關鍵處於待機，顯示為紅色，按一次後開啟機器。待機功耗<2W，徹底關機需切斷電源。(注：智能模式下：負離子功能默認開啟，感測器啟動檢測功能。)

智能

機器啟動默認開啟智能模式，根據空氣品質狀態自動調整轉速。按其他模式鍵（睡眠、風量），模式手動切換，智能按鍵熄滅。

WIFI

首次開機，長按智能鍵3秒，面板“”圖示閃爍，連接成功後可用手機操控產品，此時“”圖示常亮。

風速

輕按面板上風速鍵或遙控器檔位，進行風速選擇，依次為：1檔—2檔—3檔—4檔—1檔，循環調節，同時相應指示燈亮。

睡眠模式

輕按面板上睡眠鍵或遙控器睡眠鍵，進入睡眠模式，電機以最低速運轉，此時僅睡眠鍵亮，“負離子、定時”保持原狀態。再按其他鍵（除開關鍵）可退出睡眠模式，恢復進入睡眠模式之前的工作狀態。

濾網更換提醒 / 濾網復位

產品開機後根據運行狀態及內部算法，計算濾網使用時間，如需更換濾網，面板燈帶部分將會一直閃爍。更換濾網並開機後，長按面板睡眠鍵3秒，燈帶停止閃爍，對應指示燈熄滅，時間存儲器歸零，完成濾網復位。

使用說明

定時

開機顯示清淨機當前環境PM2.5數值，按下面板定時鍵之後則轉換為時間，依次為：0-1-2-3-4-5-6-7-8-9，到“0”表示退出定時，按鍵熄滅，設定時間後，10秒內無操作或按其他鍵，表示完成設定。

安全鎖

長按面板定時鍵3秒，紅燈亮起，開啟安全鎖功能，此時面板其他按鍵操作無效；再次長按3秒，紅燈熄滅，退出安全鎖功能，其他按鍵解除鎖定。

防傾倒功能


主機傾倒90°後，機器自動斷電停止工作。扶正歸位後，默認待機狀態。可按開關鍵進入智能模式，以確認使用安全。

光敏電阻

感應到當前環境光線變暗時，面板屏幕會自動調低光亮度。

濾網取出斷電

濾網門打開時，機器自動斷電停止工作（為確保安全，建議更換濾網之前切斷產品電源）。濾網重新安裝後，默認待機的狀態，可按開關鍵進入智能模式

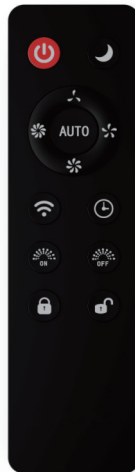

1、遙控控制

用戶通過紅外線遙控器正對機器，在六公尺、45°有效距離內可遙控操縱機器運作。



產品規格

PA600F空氣清淨機

規格

產品名稱	空氣清淨機
額定電壓	110V/AC
額定頻率	60Hz
輸入功率	60W
外觀材質	冷軋鋼板
感測器	雷射粉塵感測器 / 溫濕度感測器 / TVOC異味感測器
產品尺寸	高806mm*直徑300mm
產品淨重	11Kg
待機功耗	< 2W
噪 音	≤70dB (A)

參數

顆粒物清淨空氣輸出率 (CADR顆粒物)	600m ³ /h
甲醛清淨空氣輸出率 (CADR甲醛)	200m ³ /h
顆粒物累積淨化量 (CCM顆粒物)	P4級
顆粒物淨化能效	10(高效級)
甲醛淨化能效	3.3(高效級)
除菌率	99%
適用面積	42-72m ²
風速	1-2-3-4
定時時間	(1—8)h
遙控	< 6m ; < 45°
污染判別	數值 ; 燈帶

配置

內部電源	隔離式開關電源
淨化類型	複合濾網六級淨化
指示方式	LED+數值顯示
安全保護	傾倒斷電保護+兒童揭蓋保護
風 機	多翼式離心風機+日本芝浦電機
按鈕鈴音	和弦鈴音
濾網更換	計時提醒
操作方式	觸摸操控 ; 微信APP ; 遙控操控

濾網、維護及注意事項

初效層


由抗菌纖維網孔布及濾菌不織布組成，結構為桶型，可360°攔截過濾灰塵、毛髮、皮屑等較大顆粒物。

ATP-HEPA抗菌肽層

採用高密度ATP-HEPA抗菌肽濾網，能有效過濾空氣中花粉、塵蟎、纖維等顆粒物，主要針對國家標準PM2.5的淨化，全面杜絕二次污染。

高效活性炭層

從植物中提取的碳纖維經過催化處理後，製成大表面積蜂窩狀材料，長效吸附游離於空氣中的甲醛、苯、二甲苯、TVOC等有害物質。

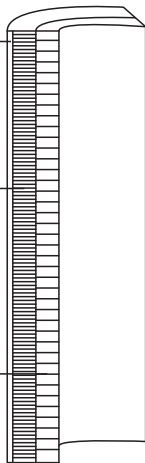

濾網剖面圖

保養過濾網

取出濾網前先拔掉電源，放置一小時後打開前面板再操作。視空氣質量，建議使用1-2月後將濾網取出，用吹風機（冷風）或吸塵器，清潔濾網所吸附的灰塵與其他污染物，並將濾網置於陽光下照曬2小時左右，以保持濾網的最佳淨化效果。

更換濾網可聯繫公司或代理商

由於使用環境的不同，濾網使用壽命隨之不同，淨化效率降低時請儘快更換濾網，以保證清淨機的淨化能效。建議聯繫公司或當地代理商更換濾網，廢棄濾網不要隨處丟棄。

清理維護

- 在清理和維護之前，必須切斷供電電源。
- 對於頑固汙漬或灰塵，可用以溫水浸泡過的軟布再行擦拭。請勿使用揮發性液體和洗滌劑，苯、塗料稀釋劑、拋光粉、洗滌劑等物質均可能會對設備造成損害。

搬運

- 移動時，請務必使主機停止運作，並拔出電源插頭

安裝

- 濾網艙門未正確安裝時，主機無法啟動
- 主機進風口應與牆壁等遮擋物距離20cm以上

交流電源線

- 請勿過度擰捏、彎曲或扭轉交流電源線，否則線芯可能會暴露在外或折斷
- 斷開電源線連接時，請勿拉扯電源線
- 請勿使用不適當的交流電插座
- 請勿在任何其他裝置上使用所提供的交流電源線

使用中

- 若產品發生異響、異味、高溫、風扇不規則旋轉等異常時，請立即停止使用
- 不可將手指或異物放入進/出風口中
- 請勿將頭髮/織物等靠近主機，以免卷入或擋住進出風口
- 請勿坐、依靠或傾斜主體
- 與燃燒裝置一同使用時請通風換氣，以免一氧化碳中毒

使用限制

- 以下情況請勿使用，否則會發生觸電、火災及其他損害
- 易傾倒等不確定場所
- 浴室等高溫、潮溼、會沾水的場所

備註：如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員來更換。